


## 5.2 警告灯判定画面が表示された場合

改造により排ガス規制の適用が変わった場合、または安全系のOBD検査対象装置との通信ができなかった場合は、警告灯判定画面が別ウィンドウで表示されることがあります。画面の表示に従って運転者席の警告表示を確認し、合否判定を行ってください。


### 《排ガス OBD 警告灯判定》画面が表示された場合

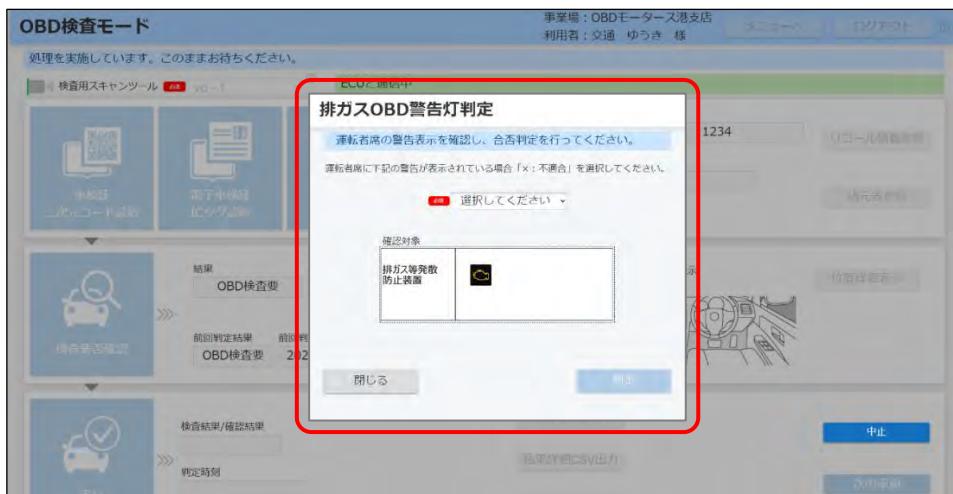

※実際の画面とは異なる場合があります。

上記の画面が表示された場合、「■排ガス OBD 警告灯判定が表示された場合」(P. 64) を参照してください。

### 《安全 OBD 警告灯判定》画面が表示された場合

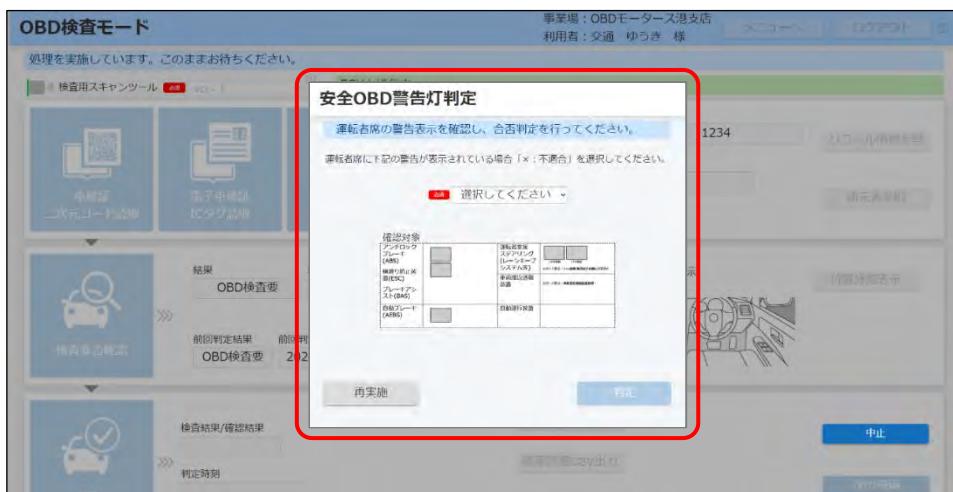

上記の画面が表示された場合、「■安全 OBD 警告灯判定が表示された場合」(P. 65) を参照してください。

## ■排ガスOBD警告灯判定が表示された場合

運転者席の警告表示を目視により確認して、以下の判定を行ってください。

- 排ガスに関連する警告表示がされている場合は、**不適合**と判定します。
- 排ガスに関連する警告表示がされていない場合は、**適合**と判定します。

**排ガスOBD警告灯判定**

運転者席の警告表示を確認し、合否判定を行ってください。

運転者席に下記の警告が表示されている場合「×：不適合」を選択してください。

必須 選択してください ▾

確認対象	
排ガス等発散 防止装置	

閉じる
判定

警告表示を確認し、以下のどちらかを選択します。

: 適合

× : 不適合

確認する警告表示の画面や説明が表示されます。

判定を行わずに画面を閉じます。  
《OBD 検査モード》画面に戻ります。

**！ご注意**  
OBD 検査はまだ終わっていません。

適合または不適合の判定を確定して画面を閉じます。

※実際の画面とは異なる場合があります。



「判定」は、「○：適合」または「×：不適合」を選択した後に押せるようになります。

## ■安全 OBD 警告灯判定が表示された場合

安全系の OBD 検査対象装置との通信ができなかった場合、《安全 OBD 警告灯判定》画面が表示されます。

運転者席の警告表示を目視により確認して、以下の判定を行ってください。

- 安全系の OBD 検査対象装置に関連する警告表示がされている場合は、**不適合**と判定します。
- 安全系の OBD 検査対象装置に関連する警告表示がされていない場合は、**適合**と判定します。

**安全OBD警告灯判定**

運転者席の警告表示を確認し、合否判定を行ってください。

運転者席に下記の警告が表示されている場合「×：不適合」を選択してください。

必須 選択してください ▾

確認対象		運転者支援 ステアリング (レーンキープ システム等)	
ブレーキアシスト(BAS)	<input type="checkbox"/>	車両接近通報 装置	<input checked="" type="checkbox"/> メッセージ表示：XXX故障 動作確認お願いします
自動ブレーキ (AEBS)	<input type="checkbox"/>	自動運行装置	<input type="checkbox"/> メッセージ表示：車両操作制御装置異常

再実施
判定

判定を行わずに画面を閉じます。  
《OBD 検査モード》画面に戻ります。

**！ご注意**  
OBD 検査はまだ終わっていません。

適合または不適合の判定を確定して  
画面を閉じます。



**メモ**

「判定」は、「○：適合」または「×：不適合」を選択した後に押せるようになります。