

5.2 警告灯判定画面が表示された場合

改造自動車の改造内容によって排ガス規制の適用が変わった場合、または安全系の OBD 検査対象装置との通信ができなかった場合は、警告灯判定画面が警告メッセージで表示されることがあります。画面の表示に従って運転者席の警告表示を確認し、合否判定を行ってください。


《排ガス OBD 警告灯判定》画面が表示された場合



※実際の画面とは異なる場合があります。

上記の画面が表示された場合、 「■排ガス OBD 警告灯判定が表示された場合」(P. 59) を参照してください。

《安全 OBD 警告灯判定》画面が表示された場合

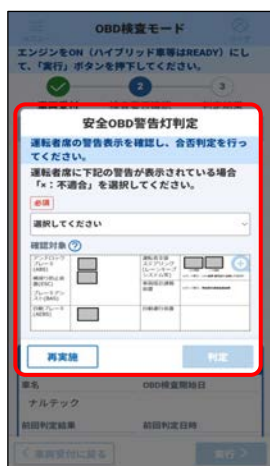

※実際の画面とは異なる場合があります。

上記の画面が表示された場合、 「■安全 OBD 警告灯判定が表示された場合」(P. 60) を参照してください。

■排ガス OBD 警告灯判定が表示された場合

運転者席の警告表示を目視により確認して、以下の判定を行ってください。

- 排ガスに関連する警告表示がされている場合は、**不適合**と判定します。
- 排ガスに関連する警告表示がされていない場合は、**適合**と判定します。

The screenshot shows a screen titled "排ガスOBD警告灯判定" (Exhaust Gas OBD Warning Light Judgment). It contains the following elements:

- Header:** 排ガスOBD警告灯判定
- Instructions:** 運転者席の警告表示を確認し、合否判定を行ってください。 (Please check the warning display on the driver's seat and make a judgment on whether it is correct or not.)
- Condition:** 運転者席に下記の警告が表示されている場合「×：不適合」を選択してください。 (If the following warning is displayed on the driver's seat, please select "×: Inconformity".)
- Selection:** A dropdown menu labeled "選択してください" (Please select) with a red box around it. A callout points to it: "警告表示を確認し、以下のどちらかを選択します。 ○：適合 ×：不適合" (Check the warning display and select one of the following: ○: Conformity, ×: Inconformity).
- Confirmation Target:** A section titled "確認対象" (Confirmation Target) with a red box around it. It contains a table with the following content:

排ガス等発散防止装置	
------------	--

A callout points to the magnifying glass icon: "虫眼鏡のアイコンを押すと画像が拡大表示されます。なお、表示されるのは端末の縦画面のみです。" (Pressing the magnifying glass icon will enlarge the image. Note that only the vertical screen of the terminal is displayed).
- Buttons:** At the bottom, there are two buttons: "閉じる" (Close) and "判定" (Judgment). A callout points to the "判定" button: "確認する警告表示の画面や説明が表示されます。" (The screen or explanation for the warning display to be confirmed will be displayed).

Below the screenshot, there are two additional callouts:

- On the left, a red box with a white exclamation mark and the word "注意" (Attention) contains the text: "判定を行わずに画面を閉じます。《検査要否確認》画面に戻ります。" (Do not make a judgment and close the screen. It will return to the "Check if inspection is necessary" screen.)
- On the right, a white box contains the text: "適合または不適合の判定を確定して画面を閉じます。" (Determine the judgment of conformity or non-conformity and close the screen.)

※実際の画面とは異なる場合があります。



メモ

「判定」は、「○：適合」または「×：不適合」を選択した後に押せるようになります。

■ 安全 OBD 警告灯判定が表示された場合

安全系の OBD 検査対象装置との通信ができなかった場合、《安全 OBD 警告灯判定》画面が表示されます。運転者席の警告表示を目視により確認して、以下の判定を行ってください。

- 安全系の OBD 検査対象装置に関連する警告表示がされている場合は、**不適合**と判定します。
- 安全系の OBD 検査対象装置に関連する警告表示がされていない場合は、**適合**と判定します。

安全OBD警告灯判定

運転者席の警告表示を確認し、可否判定を行ってください。

運転者席に下記の警告が表示されている場合「×：不適合」を選択してください。

必須
 選択してください

確認対象 ?

アンチロックブレーキ (ABS) 横滑り防止装置 (ESC) ブレーキアシスト (BAS) 自動ブレーキ (AEB)	運転者支援ステアリング (レーンキープシステム等) 車両接近通報装置 自動運行装置
---	---

再実施

判定

警告表示を確認し、以下のどちらかを選択します。

○：適合
×：不適合

虫眼鏡のアイコン を押すと画像が拡大表示されます。なお、表示されるのは端末の縦画面のみです。

確認する警告表示の画面や説明が表示されます。

判定を行わずに画面を閉じます。《検査要否確認》画面に戻ります。



ご注意

OBD 検査はまだ終わっていません。

適合または不適合の判定を確定して画面を閉じます。



メモ

「判定」は、「○：適合」または「×：不適合」を選択した後に押せるようになります。